MOTEC Product Family

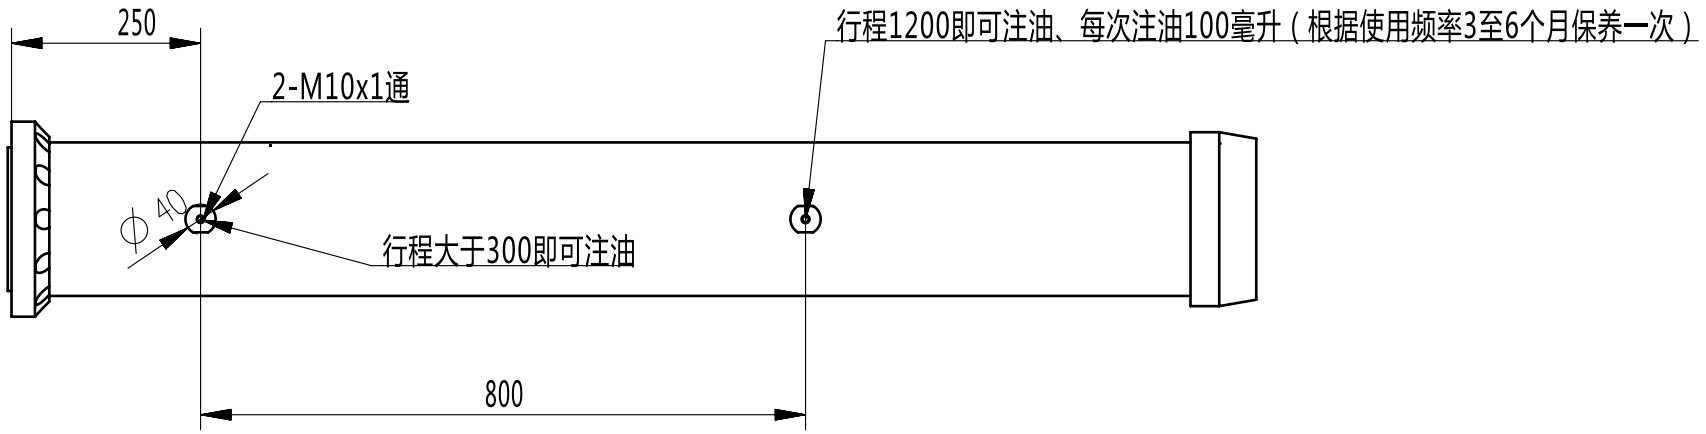

推缸日常维护保养要求

1.根据工作频率确定维护保养注油频率、一般保养3-6个月一次
2.每次保养注油量100毫升、注油量不宜太多、每次注入完后
需要推缸往返运行5次以上 保证油脂充分布满丝杠
3.注入油脂为低温油脂（-50°到+70°）
4.油缸具有2个注油孔、再加注润滑油脂时必须保证推缸处于图纸
要求位置
5.保养加注润滑油脂时必须保证油缸处于静止状态、确保人员安全

设计	DDD	图号	111				图幅		版本	1：1
审核		产品名称			视图				比例	
批准		零件名称	缸体		质量	kg	MOTEC			
日期		材质		数量	件					