


驱动器安装指导书	产品名称	产品型号	版本	页数	制订时间
	步进驱动器	SD266B		1/2	2021.09.01

### 安装设备及工具:

1. 步进驱动器 1 块;
2. SD266B 金属散热片 1 个;
3. 5mm 塑料柱 3 个, M3\*12 螺丝 5 个 (带垫片), 灰色绝缘垫若干;
4. 刻度尺, 刀片, 十字螺丝刀, 镊子等工具;


### PARROT\_H 安装步骤:

#### 第一步: 准备工作

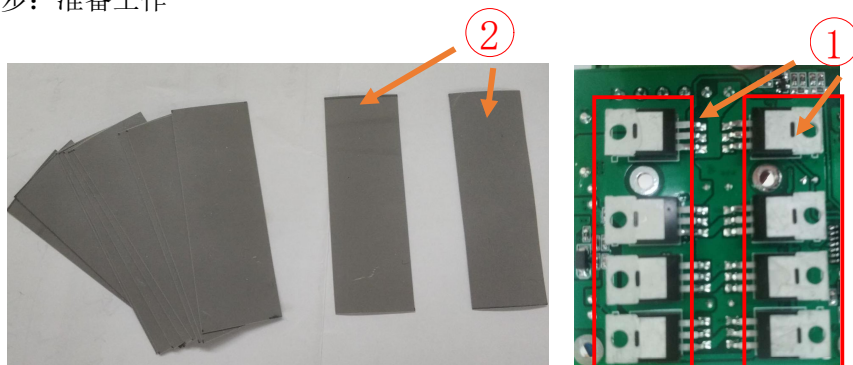


1. 将绝缘垫裁剪成 60mm\*21mm 每个板子需要 2 个;
2. 两张绝缘垫的位置, 分别应对准两排 MOS 管, 上下左右各留出 3 毫米余量;

#### 第二步: 开始安装

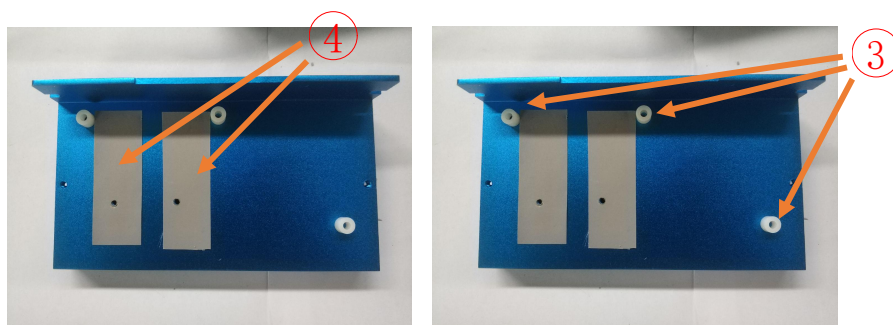

3. 将绝缘垫放在 MOS 管对应位置 (先用电路板对应好) 用工具进行打洞。(打洞前注意绝缘垫位置)
4. 将图中三个螺丝孔分别放上三个 5mm 塑料柱。


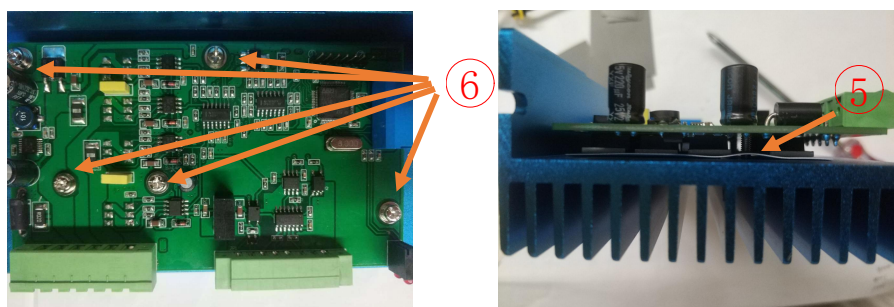


5. 将电路板轻轻放在准备好的散热外壳上 (注意绝缘垫和塑料柱不要移动位置), 拧上螺丝 (拧两圈固定即可)。
6. 此时绝缘垫可能会起皱或移位, 用镊子调整绝缘垫到正确的位置, 并使其平整;
7. 拧紧螺丝。

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	

驱动器安装指导书	产品名称	产品型号	版本	页数	制订时间
	步进驱动器	SD266B		2/2	2021.09.01

### 第三步：检查

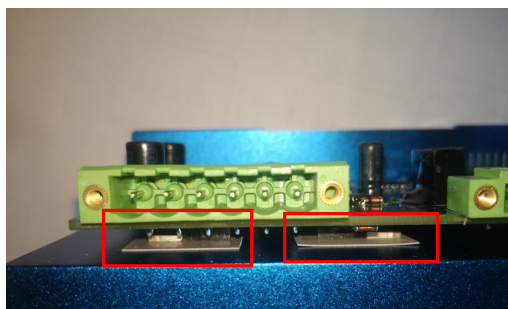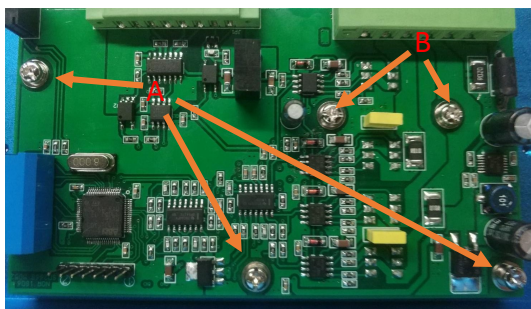

8. 此时左图中 A 三个位置下有塑料柱，B 两个位置无塑料柱，绝缘垫平整并完整覆盖 MOS 管，塑料柱没有压在绝缘垫上，螺丝拧紧。

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	