



验证报告

VERIFICATION REPORT

验证企业: 湛江市灵洋医疗器械有限公司

验证地址: 湛江市麻章区麻东大街2224号

验证对象: 灵阳医疗15立方米冷库验证

温控信息: 2.0℃~8.0℃

验证性质: 定期验证

验证环境: 低温

验证类别: 满载

验证项目: 确定设备故障或外部供电中断的状况下库房保温性能及变化趋势
温控设施设备运行参数及使用状况测试-参数测试
温度分布特性的测试与分析
温度监测系统配置的测点终端安装位置确认
开门作业对库房温度分布的影响
本地区的高温或低温等极端外部环境条件下的温度保障能力确认

验证实施日期:

签发:

签发日期:

验证标准和技术要求:

依照《药品经营质量管理规范》(GSP)及附录五《验证管理》、《GBT34399-2017医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范的要求》、《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》。

适用范围:

医药产品储存运输过程中涉及的温控仓库、温控车辆、冷藏箱、保温箱、冰柜及温度监测系统的性能确认等活动。
保藏机构的仪器设备应保证资源的质量和安全性, 根据需要定期维护和更换。关键仪器设备应定期进行验证、检定或校准。保藏机构的存储设备应有明确的监控措施或监控设备。

北京世福宝科技有限公司

Beijing SEVOBO Technology Co., Ltd



公司地址: 北京市通州区马驹桥联东U谷西区11B

公司电话: 13021079718, 18610356318

系统名称及版本号: 世福宝GSP/GMP冷链物流温控验证实时云系统

V1.0

公司网址: <http://www.sevobo.com>

本报告本由北京世福宝科技有限公司出具, 不得涂改、转让。北京世福宝科技有限公司拥有最终解释权。
获报告组织必须定期接受监督审核并经审核合格方可保持报告有效。

目录

1 参与人员及培训记录.....	3
1.1 验证报告的起草、审核与批准.....	3
1.2 验证参与人员.....	3
1.3 培训记录.....	3
2 验证目的.....	3
3 验证依据.....	3
4 本次验证所用主要测量设备.....	4
4.1 验证设备标准.....	4
4.2 验证设备描述.....	4
4.3 验证设备清单.....	4
5 验证对象.....	7
5.1 对象说明.....	7
5.2 验证项目.....	7
5.3 布点依据.....	7
5.4 测点布置.....	8
5.4.1 布点示意图.....	8
5.4.2 布点位置详表.....	8
5.4.3 现场照片.....	9
6 验证实施前准备及检查.....	10
6.1 验证对象运行确认.....	10
6.2 验证前准备及检查.....	10
7 验证项目实施.....	11
7.1 温控设施设备运行参数及使用状况测试—参数测试.....	11
7.2 温度分布特性测试.....	12
7.3 温度自动监测设备安装位置确认.....	16
7.4 开关门验证.....	16

7.5 设备故障或外部供电中断的状况下保温性能及变化趋势.....	16
7.6 本地区的高温或低温等极端外部环境条件下保温效果评估.....	16
8 偏差处理.....	17
9 验证结论.....	17
10 风险防范及预防措施.....	18
11 附件.....	18
12 报告确认.....	18

1 参与人员及培训记录

1.1 验证报告的起草、审核与批准

职责	姓名	职务	企业	签名
起草	王飞	验证专员	北京世福宝科技有限公司	
校对	李代万	项目组长	北京世福宝科技有限公司	
审核	孙三		湛江市灵洋医疗器械有限公司	
批准	李四		湛江市灵洋医疗器械有限公司	

1.2 验证参与人员

职责	姓名	职务	企业	签名
组长	李代万		北京世福宝科技有限公司	
组员	吴六		湛江市灵洋医疗器械有限公司	

1.3 培训记录

2 验证目的

- 1、确定冷藏库的运行参数及性能，验证冷藏库在实际工况中是否满足冷链药品储存温度要求。
- 2、获得明确的冷藏库在实际工况运行中温度分布特性，依据温度分布特性确认库房冷点及热点所在位置，对温湿度监测系统日常监测点安装位置给予指导。
- 3、发现可能存在的冷藏库设施设备运行或使用不符合要求的状况、系统参数设定的不合理情况等偏差并进行调整和纠正，使相关设施设备及系统的运行状况符合冷链药品储存规定的要求。
- 4、验证冷藏库在断电或设备故障等特殊情况下冷藏库的保温性能，以建立应急措施。
- 5、验证测试开门作业对冷藏库内温度变化的影响，提供冷藏库日常操作指导。

3 验证依据

- 1、《药品经营质量管理规范》及附录五《验证管理》。
- 2、《医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范 GB/T 34399-2017》。
- 3、前述《验证方案》。

4、验证测试判断标准：

- (1) 温度自动监测系统测点终端与验证用温度记录仪的差值应在 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 以内(冷冻库差值应在 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 以内)；
- (2) 测点终端安装数量及位置符合要求。

4 本次验证所用主要测量设备

4.1 验证设备标准

1. 验证所使用的温度传感器应当经法定计量机构校准。
2. 验证所使用的温度传感器应当适用被验证设备的测量范围，测量范围在 $0^{\circ}\text{C}\sim 75^{\circ}\text{C}$ 之间，温度的最大允许误差为 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ；测量范围在 $-30^{\circ}\text{C}\sim 0^{\circ}\text{C}$ 之间，温度的最大允许误差为 $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ 。
3. 设备的校准证书复印件应当作为验证报告的必要附件。

4.2 验证设备描述

型号	品牌	测量范围	精度	分辨率	最小采集间隔
SVB-YZ-REC-02	世福宝	$-30^{\circ}\text{C}\sim 75^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ($\geq 0^{\circ}\text{C}$ 时)； $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ($< 0^{\circ}\text{C}$ 时)	0.1°C	1分钟
SVB-YZ-HOST	世福宝	$-30^{\circ}\text{C}\sim 75^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ($\geq 0^{\circ}\text{C}$ 时)； $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ($< 0^{\circ}\text{C}$ 时)	0.1°C	1分钟

4.3 验证设备清单

型号	设备号	校准单位	校准证书	有效期	校准结果
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 60882268 03	济南市计量检定测试院	25001454 035G1	2026-12-11	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61481468 03	济南市计量检定测试院	25001454 052G1	2026-12-11	合格

SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61482058 03	济南市计 量检定测 试院	25001454 028G1	2026-12-11	合格
SVB-YZ-HOST	SF308010 10020230 62081418 03				
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61481178 03	济南市计 量检定测 试院	25001454 047G1	2026-12-11	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 60881578 03	济南市计 量检定测 试院	25001454 063G1	2026-12-11	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 60881178 03	济南市计 量检定测 试院	25001454 045G1	2026-12-11	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 60881618 03	济南市计 量检定测 试院	25001454 025G1	2026-12-11	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 60880658 03	济南市计 量检定测 试院	25001454 006G1	2026-12-11	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 60883008 03	济南市计 量检定测 试院	25001454 061G1	2026-12-11	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 60280068 03	济南市计 量检定测 试院	25001454 029G1	2026-12-11	合格

SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61481938 03	济南市计 量检定测 试院	25001454 093G1	2026-12-11	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61481288 03	济南市计 量检定测 试院	25001454 058G1	2026-12-11	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61481878 03	济南市计 量检定测 试院	25001494 042G1	2026-12-11	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 60881898 03	济南市计 量检定测 试院	25001474 098G1	2026-12-11	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61484208 03	济南市计 量检定测 试院	25001494 098G1	2026-12-11	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 60882108 03	济南市计 量检定测 试院	25001474 031G1	2026-12-11	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 60881338 03	济南市计 量检定测 试院	25001454 051G1	2026-12-11	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61486438 03	济南市计 量检定测 试院	25001494 014G1	2026-12-11	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61484468 03	济南市计 量检定测 试院	25001454 021G1	2026-12-11	合格

SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 60280018 03	济南市计 量检定测 试院	25001474 029G1	2026-12-11	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 60880468 03	济南市计 量检定测 试院	25001474 104G1	2026-12-11	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61484228 03	济南市计 量检定测 试院	25001454 039G1	2026-12-11	合格

5 验证对象

5.1 对象说明

编号	灵阳医疗15立方米冷库验证
长宽高(mm)	3900*2350*1750
面积(平米)	
验证范围	2.0℃~8.0℃
验证状态	定期验证

5.2 验证项目

序号	验证项目
1	温控设施设备运行参数及使用状况测试-参数测试
2	温度分布特性的测试与分析
3	温度监测系统配置的测点终端安装位置确认
4	开门作业对库房温度分布的影响
5	确定设备故障或外部供电中断的状况下库房保温性能及变化趋势
6	本地区的高温或低温等极端外部环境条件下的温度保障能力确认

5.3 布点依据

- 1、在仓库内一次性同步布点，确保各测点采集数据的同步、有效；
- 2、每个库房中均匀性布点数量不应少于9个，仓间各角及中心位置均应布置测点，每两个测点的水平间距不应大于5m，垂直间距不应超过2m。
- 3、库房每个作业出入口及风机出风口区域至少布置5个测点，库房中每组货架或建筑结构的


风向死角位置至少应布置3个测点。

4、特殊区域应布设温度监测点，包括空调或制冷设备回风位置、温度自动监测系统测点终端安装位置、门、窗、灯等位置。

5、温度监测点均应布设在货位上或货物可能存放的位置。

5.4 测点布置

5.4.1 布点示意图

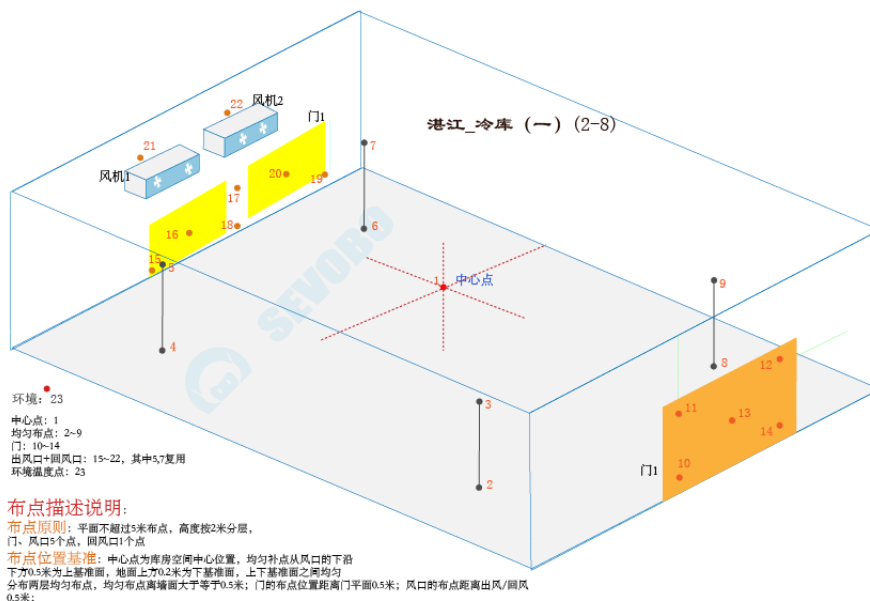

仓库布点示意图

5.4.2 布点位置详表

名称	位置编码	类型	设备型号	设备编号
中心点1	A01	中心点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306088226803
均匀布点2	A02	均匀布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148146803
均匀布点3	A03	均匀布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148205803
均匀布点4	A04	均匀布点	SVB-YZ-HOST	SF308010100202 306208141803
均匀布点5	A05	均匀布点/风机	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148117803
均匀布点6	A06	均匀布点/监测位置	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306088157803

均匀布点7	A07	均匀布点/风机	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306088117803
均匀布点8	A08	均匀布点/监测位置	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306088161803
均匀布点9	A09	均匀布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306088065803
门10	A10	门	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306088300803
门11	A11	门	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306028006803
门12	A12	门	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148193803
门13	A13	门	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148128803
门14	A14	门	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148187803
风机15	A15	风机	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306088189803
风机16	A16	风机	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148420803
风机17	A17	风机	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306088210803
风机18	A18	风机	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306088133803
风机19	A19	风机	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148643803
风机20	A20	风机	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148446803
风机01-回风口 21	A21	风机	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306028001803
风机02-回风口 22	A22	风机	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306088046803
环境温度23	A23	环境外温	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148422803

5.4.3 现场照片



冷库外观

6 验证实施前准备及检查

6.1 验证对象运行确认

序号	检查项目	要求	结果
1	控制箱电源接通和关闭	制冷系统启动(停止)设备运行正常	合格
2	温度控制器及温湿度自动监测系统	a、可在允许范围内设定，自动调控温度 b、正常运行，可显示实际温度 c、能在规定的记录时段内正常记录温湿度变化的情况 d、温度异常时，自动报警系统开始工作	合格
3	照明灯	灯的开关正常	合格
4	密封门	开、关灵活，密封	合格

6.2 验证前准备及检查


序号	操作内容	操作标准	结果
1	制冷压缩机安装	a、安装正确，无缺损 b、制冷效果正常	合格
2	冷风机安装	a、安装正确，无缺损 b、制冷效果正常	合格

3	冷库门板	a、密封性能良好、开关灵活 b、安装牢固，无缝隙	合格
4	地板	安装牢固，无缝隙	合格

7 验证项目实施

7.1 温控设施设备运行参数及使用状况测试--参数测试

风机名称	设定启动	设定停止	检测启动	检测停止	结果
风机01					
风机02					

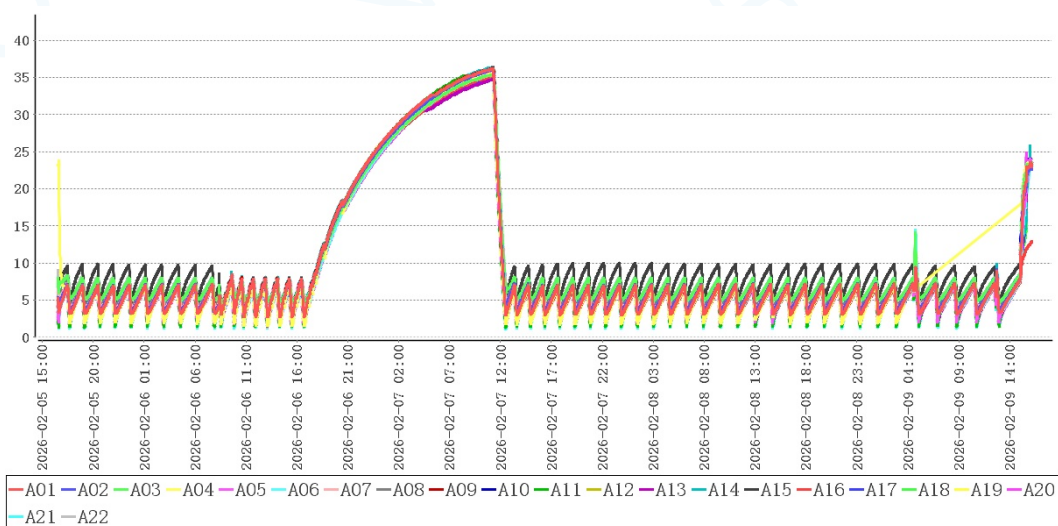


测点	最大值	最小值	平均值
A01	36.2	2.7	9.5
A02	36.1	3.1	9.6
A03	35.5	4.3	10.4
A04	35.6	1.6	9.5
A05	36.0	1.8	9.4
A06	35.6	2.8	9.2
A07	35.4	3.7	9.6
A08	35.8	3.7	9.9
A09	36.3	2.6	9.9
A10	36.0	2.8	9.7
A11	36.0	1.3	9.3

A12	36.2	2.5	9.7
A13	34.8	1.7	9.1
A14	36.4	3.0	10.1
A15	36.1	3.4	11.4
A16	35.2	1.3	9.0
A17	35.1	1.8	9.1
A18	35.6	2.3	9.3
A19	36.0	1.9	9.6
A20	35.3	2.6	9.0
A21	35.9	1.1	9.0
A22	35.4	4.8	10.5

在当前设置的工作条件下，库内温度在1.1℃~36.4℃之间，超出温控范围2.0℃~8.0℃验证标准，建议重新实施验证。

7.2 温度分布特性测试

7.2.1 温度分布特性

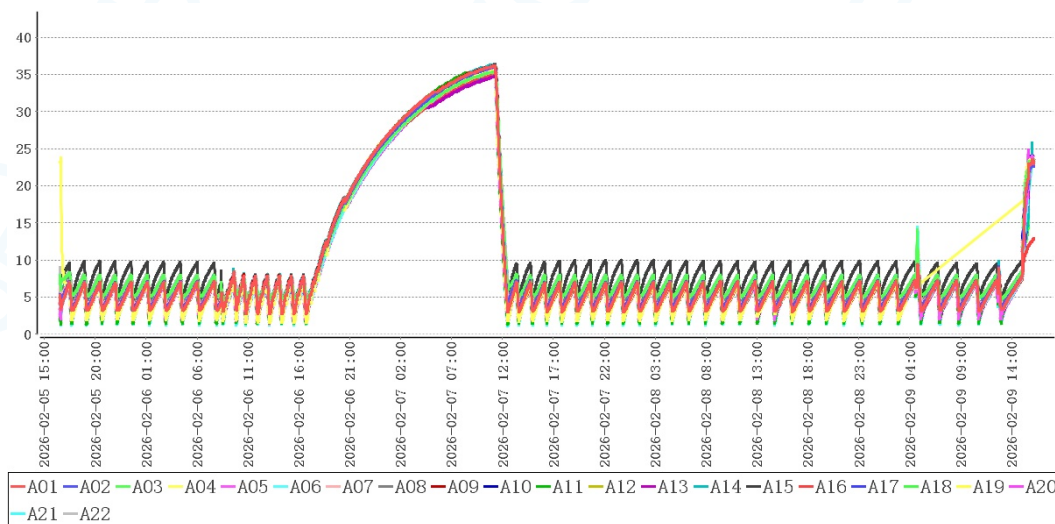


点位类型	测点	最大值	最小值	平均值
中心点	A01	36.2	2.7	9.5
均匀布点	A02	36.1	3.1	9.6
	A03	35.5	4.3	10.4
	A04	35.6	1.6	9.5
均匀布点/风机	A05	36.0	1.8	9.4

均匀布点/监测位置	A06	35.6	2.8	9.2
均匀布点/风机	A07	35.4	3.7	9.6
均匀布点/监测位置	A08	35.8	3.7	9.9
均匀布点	A09	36.3	2.6	9.9
出入口	A10	36.0	2.8	9.7
	A11	36.0	1.3	9.3
	A12	36.2	2.5	9.7
	A13	34.8	1.7	9.1
	A14	36.4	3.0	10.1
风机	A15	36.1	3.4	11.4
	A16	35.2	1.3	9.0
	A17	35.1	1.8	9.1
	A18	35.6	2.3	9.3
	A19	36.0	1.9	9.6
	A20	35.3	2.6	9.0
	A21	35.9	1.1	9.0
	A22	35.4	4.8	10.5
环境外温	A23	36.6	2.6	10.1

在库房空调或制冷系统温度控制参数符合设定要求、库房温度符合设定范围后，数据有效持续采集时间为95小时42分钟，在环境温度处于2.6℃~36.6℃情况下，库内各测点温度在1.1℃(A21)~36.4℃(A14)之间，从表格统计结果可知，A14测点最大值为36.4℃，A21测点最小值为1.1℃，超出温控范围2.0℃~8.0℃，建议重新实施验证。

7.2.2 风机


7.2.2.1 风机01

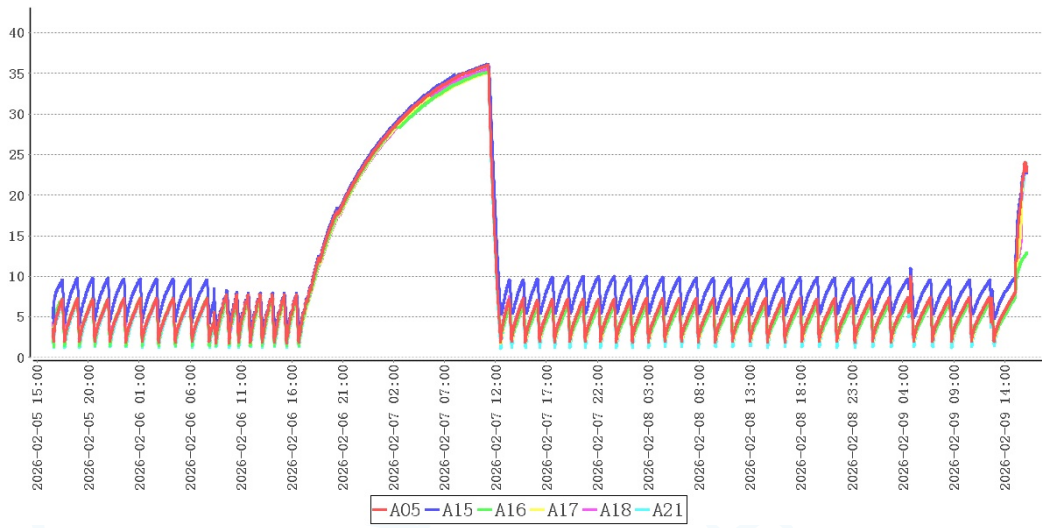

测点	最大值	最小值	平均值
A05	36.0	1.8	9.4
A15	36.1	3.4	11.4
A16	35.2	1.3	9.0
A17	35.1	1.8	9.1
A18	35.6	2.3	9.3
A21	35.9	1.1	9.0

检测项目	规范要求	检测结果	结论
风机01附近温度均匀性	全部测点温度范围 (2.0~8.0)℃	1.1~36.1℃	不合格


7.2.2.2 风机02

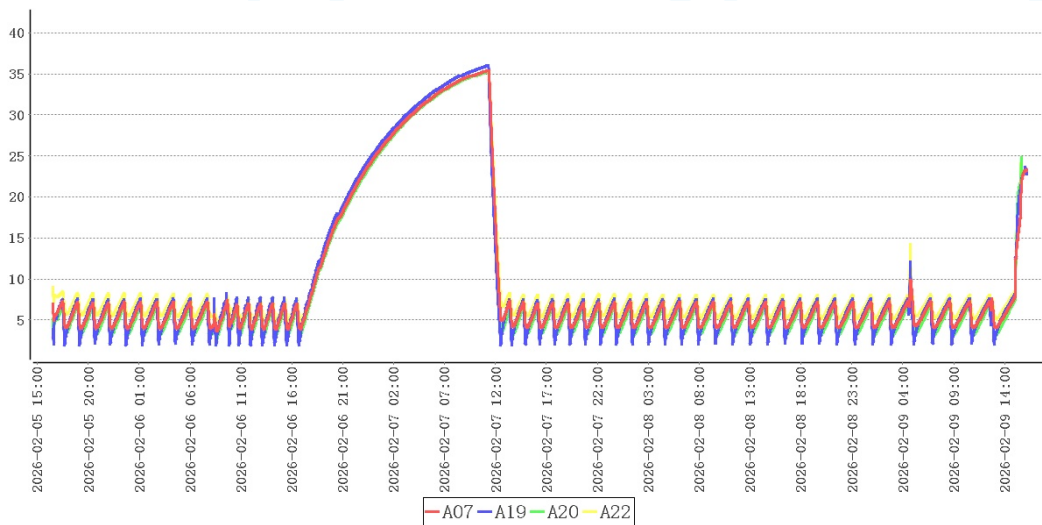

测点	最大值	最小值	平均值
A07	35.4	3.7	9.6
A19	36.0	1.9	9.6
A20	35.3	2.6	9.0
A22	35.4	4.8	10.5

检测项目	规范要求	检测结果	结论
风机02附近温度均匀性	全部测点温度范围 (2.0~8.0)℃	1.9~36.0℃	不合格

7.2.3 出入口

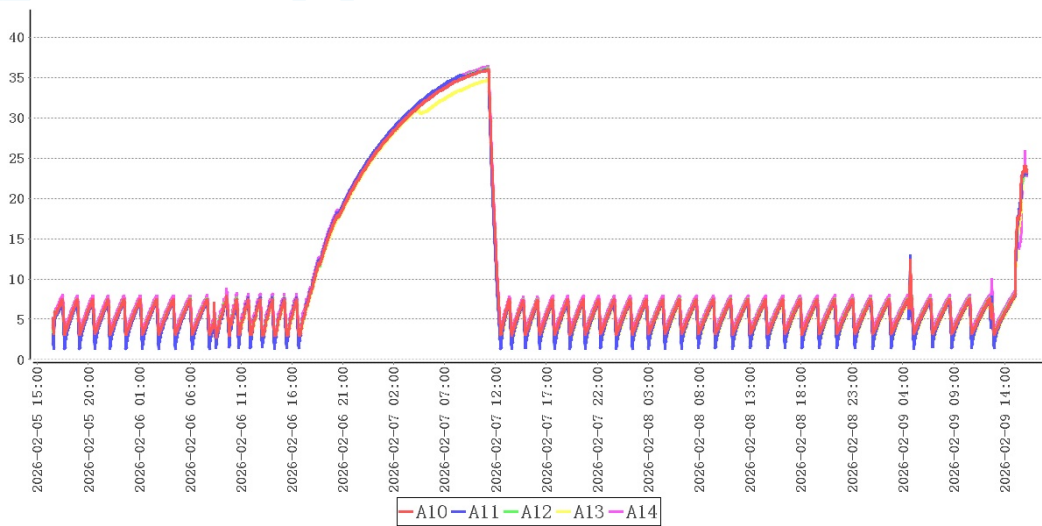

测点	最大值	最小值	平均值
A10	36.0	2.8	9.7
A11	36.0	1.3	9.3
A12	36.2	2.5	9.7
A13	34.8	1.7	9.1
A14	36.4	3.0	10.1


检测项目	规范要求	检测结果	结论
门01附近温度均匀性	全部测点温度范围 (2.0~8.0)℃	1.3~36.4℃	不合格

7.2.4 适宜存放的安全位置及区域

根据以上分析，温度分布特性、风机01、风机02、门01超出标准要求，建议调偏整改后重新

实施验证。

7.3 温度自动监测设备安装位置确认

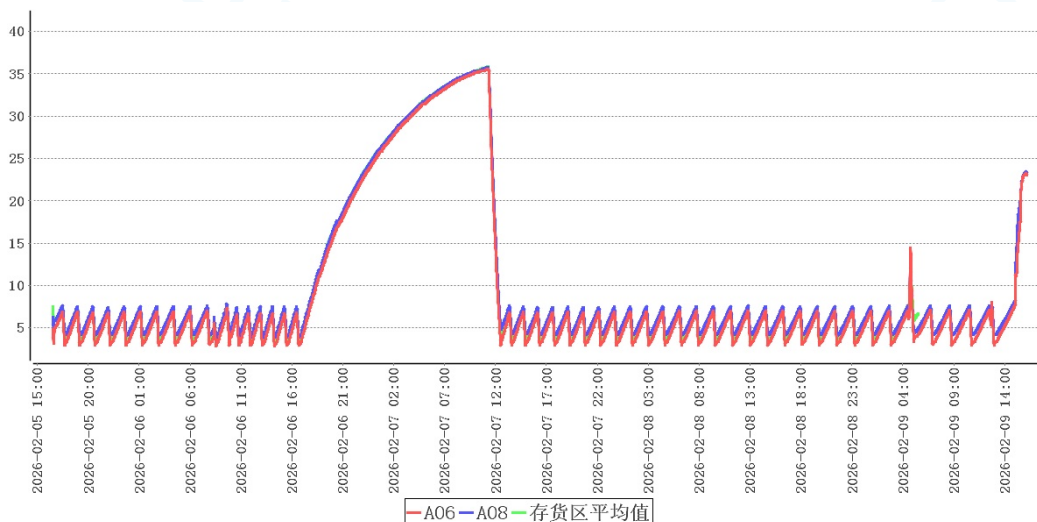

结合温度分布特性可得出以下表格：

冷点热点表

测点	最大值	最小值	平均值
A03	35.5	4.3	10.4
A06	35.6	2.8	9.2
货区点位	36.3	1.6	9.7

监测点位表

测点	最大值	最小值	平均值
A06	35.6	2.8	9.2
A08	35.8	3.7	9.9

结合库内高温敏感区、低温敏感区分析，库内热点为A03，库内冷点为A06。当前监测点位A08温度与热点温度在±1.0℃准确度误差之内，符合监测点位设置要求。当前监测点位A06即冷点敏感区，符合监测点位设置要求。


7.4 开关门验证

7.5 设备故障或外部供电中断的状况下保温性能及变化趋势

7.6 本地区的高温或低温等极端外部环境条件下保温效果评估

外部温度	最大值	最小值	采集次数	平均值
------	-----	-----	------	-----

仓库室外温度	36.6	2.6	5742次	10.1
--------	------	-----	-------	------

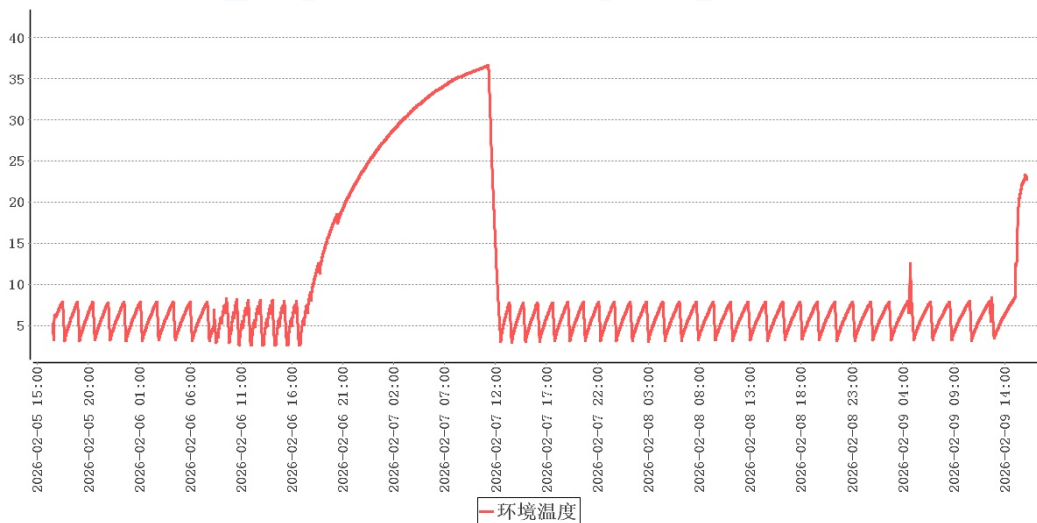

本次验证实施期间库外温度2.6℃~36.6℃，各项验证结论可视为极寒验证，建议在本地区的高温环境下再次实施极热验证。

8 偏差处理

无

9 验证结论

序号	项目名称	结论
1	本地区的高温或低温等极端外部环境条件下的温度保障能力确认	本次验证实施期间库外温度2.6℃~36.6℃，各项验证结论可视为极寒验证，建议在本地区的高温环境下再次实施极热验证。
2	温度监测系统配置的测点终端安装位置确认	结合库内高温敏感区、低温敏感区分析，库内热点为A03，库内冷点为A06。当前监测点位A08温度与热点温度在±1.0℃准确度误差之内，符合监测点位设置要求。当前监测点位A06即冷点敏感区，符合监测点位设置要求。
3	温控设施设备运行参数及使用状况测试-参数测试	在当前设置的工作条件下，库内温度在1.1℃~36.4℃之间，超出温控范围2.0℃~8.0℃验证标准，建议重新实施验证。

4	温度分布特性的测试与分析	在库房空调或制冷系统温度控制参数符合设定要求、库房温度符合设定范围后，数据有效持续采集时间为95小时42分钟，在环境温度处于2.6℃~36.6℃情况下，库内各测点温度在1.1℃(A21)~36.4℃(A14)之间，从表格统计结果可知，A14测点最大值为36.4℃，A21测点最小值为1.1℃，超出温控范围2.0℃~8.0℃，建议重新实施验证。
5	温度分布特性的测试与分析	温度分布特性、
6	确定设备故障或外部供电中断的状况下库房保温性能及变化趋势	所有点位在2026-02-09 16:12:36~2026-02-09 16:12:36时间段内无数据

10 风险防范及预防措施

11 附件

1. 详见验证数据汇总
2. 详见验证设备的校准证书（法定计量单位出具）复印件

12 报告确认

经验证小组审批，各项确认结果均符合标准要求，批准投入使用，特此声明。

确认项目名称：灵阳医疗15立方米冷库验证低温满载

负责人 _____